


ARシリーズ炊き繁盛 《週1のお手入れ》 ジャケット・フィルターの掃除 「全自動A型、手動点火S型共通」



①標準画面のメンテナンスをタッチします。

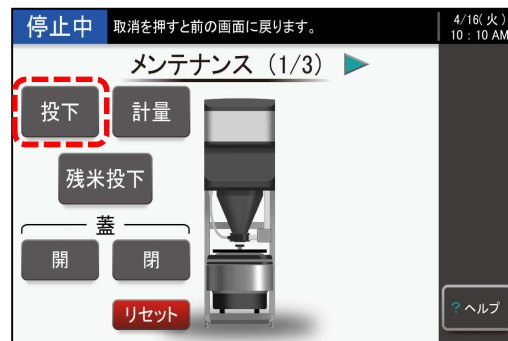


②上記画面になります。**投下**をタッチします。




③投下弁が落下します。



④電源を切ります。

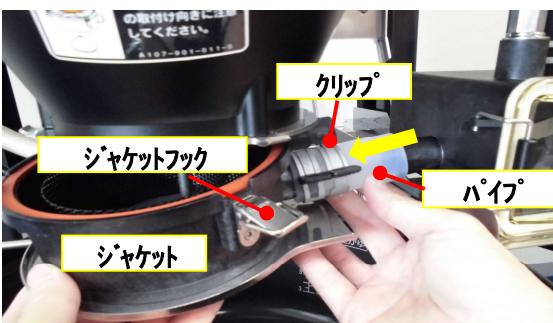


⑤クリップを左にずらし3か所のジャケットフックを外しパイプごとジャケットを取って下さい

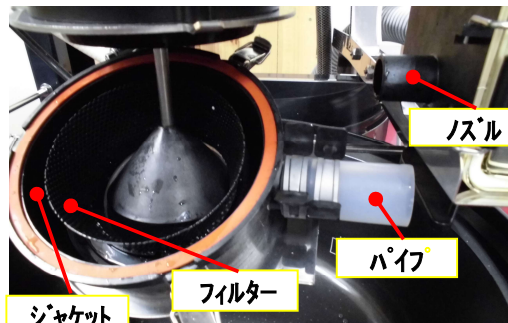

⑥ジャケット内側・フィルター・パイプ・ノズルを付属のブラシで洗って下さい。



⑦パイプを持ち上げながらノズルに差し込んで下さい。

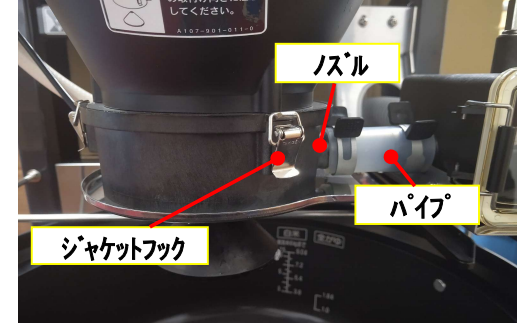

⑧3か所のジャケットフックを閉めて下さい。
フックが閉めるとき固い場合無理に閉めないで下さい。




⑨電源を入ると上記画面になります。**投下**をタッチして下さい。



⑩投下弁が閉まり横移動アームが定位置にもどります。



⑪**取消**を押すと標準画面にもどります。タンク洗浄をタッチして下さい。

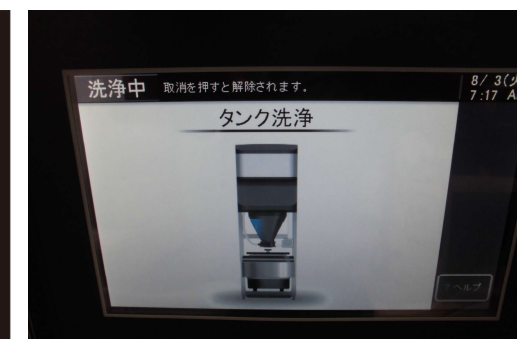

⑫上記画面になりタンクを自動洗浄し標準画面にもどり終了です。(約3分程度)途中でやめたい場合も取消を押して下さい。