



①標準画面のメンテナンスをタッチします。




②上記画面になります。**投下** をタッチします。




③投下弁が落下します。



④電源を切ります。

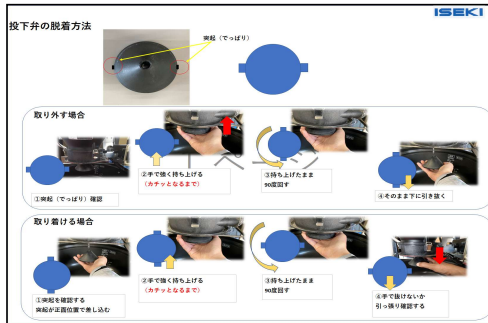


⑤別紙「投下弁の脱着方法」の要領で投下弁を外します。

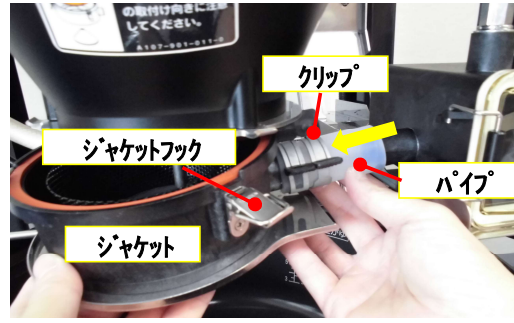


⑥クリップを左にずらし、3か所のジャケットのフックを外し、パイプごとジャケットを外して下さい。



⑦3か所のタンクフックを外し、洗米タンクを外して下さい。

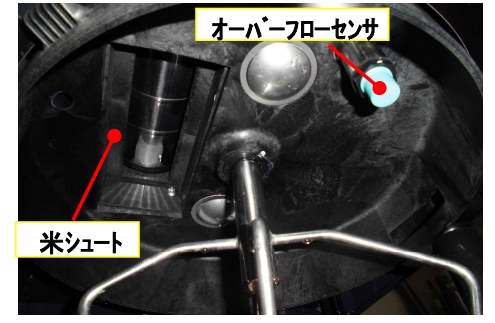


⑧タンク天井、オーバーフローセンサをスポンジ等で洗って下さい。米シュートは乾いた布等で拭いて下さい。(水濡厳禁)

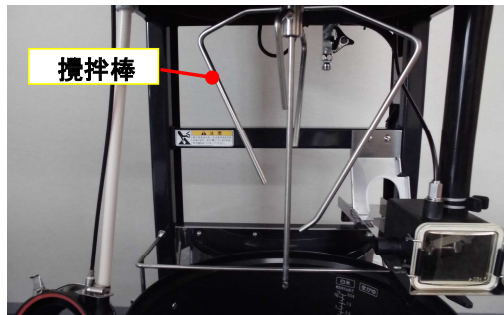


⑨攪拌棒をスポンジ等で洗って下さい。



⑩洗米タンク・投下弁・フィルタをスポンジ等で洗って下さい。

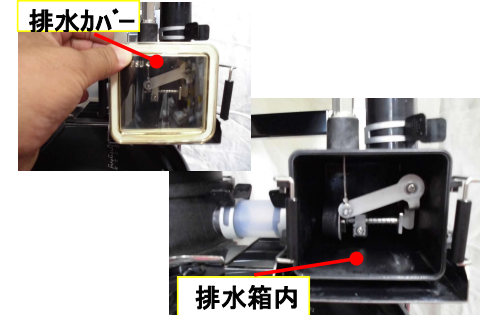

⑪排水カバーを外し、排水箱内をスポンジで洗って下さい。

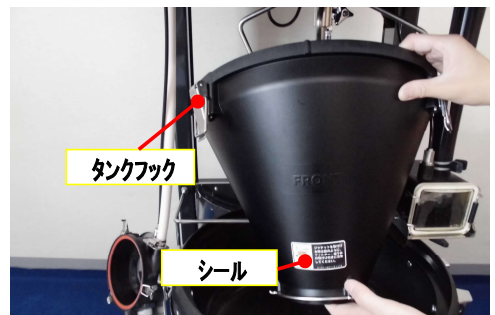


⑫シールを正面に向け、洗米タンクを取り付け洗って下さい。排水カバーを取り付けて下さい。3か所のタンクフックを閉めて下さい。裏面2-2に進む



⑫パイプを上を持ち上げノズルに差し込んでください。



⑬3か所のジャケットフックを閉めて下さい。
フックが閉めるとき固い場合無理に閉めないで下さい。

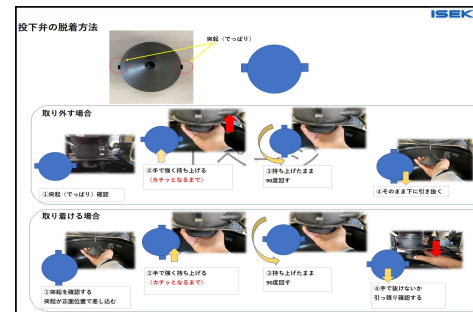

⑭別紙「投下弁の脱着方法」の要領で投下弁を取り付けます。




⑮電源を入ると上記画面になります。
投下 をタッチして下さい。



⑯投下弁が閉まり、横移動アームが定位置にもどります。



⑰ **取消** を押すと標準画面にもどります。
最後にタンク洗浄をタッチして下さい。

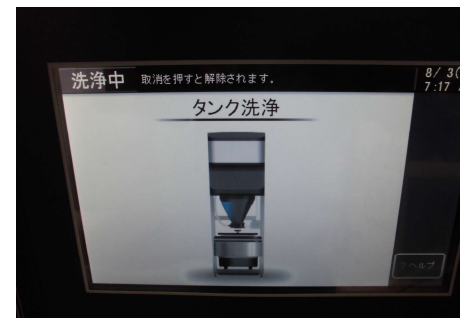

⑱上記画面になりタンクを自動洗浄し標準画面にもどり終了です。(約3分程度水漏れしている場合取消を押して下さい
途中でやめたい場合も取消を押して下さい)

**重要: 洗米タンクを外し、タンクの天井を給水ホース等使用し水をかけないで下さい。
(計量ドラムが濡れ正常に米を計量できなくなります。)**

