



①標準画面のメンテナンスをタッチします。




②上記画面になります。**投下**をタッチします。




③投下弁が落下します。



④電源を切ります。

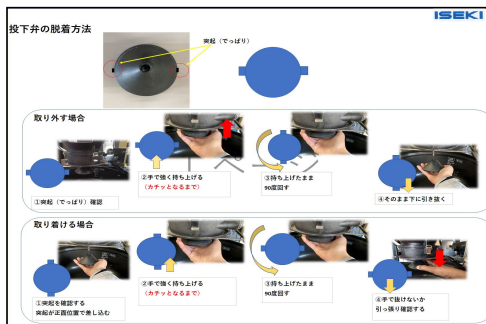


⑤別紙「投下弁の脱着方法」の要領で投下弁を外します。

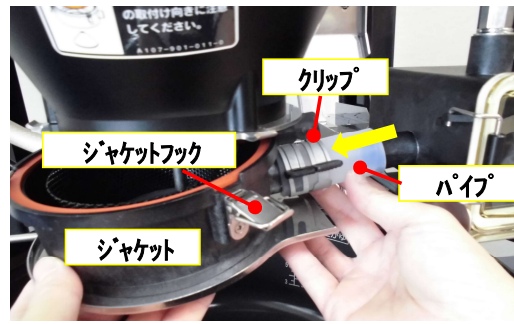


⑥クリップを左にずらし3か所のジャケットフックを外しパイプごとジャケットを外して下さい。



⑦3か所のタンクフックを外し洗米タンクを外して下さい。

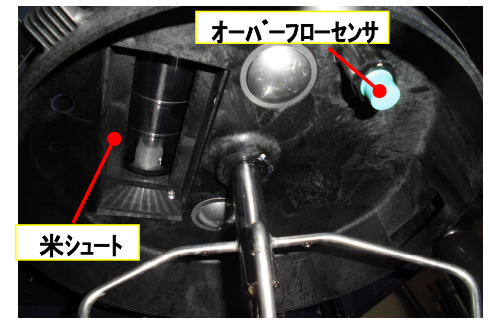


⑧タンク天井、オーバーフローセンサーをスポンジ等で洗って下さい。米シュートは乾いた布等で拭いて下さい。

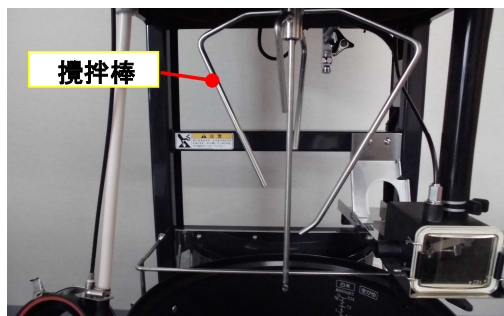


⑨攪拌棒をスポンジ等で洗って下さい。



⑩洗米タンク・投下弁・フィルタをスポンジ等で洗って下さい。

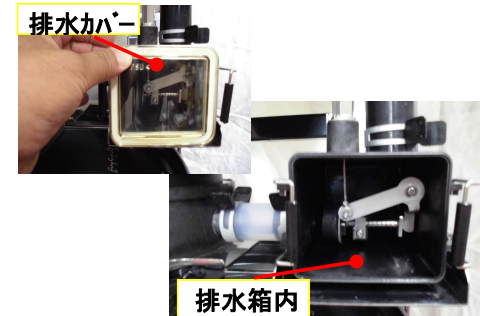

⑪排水カバーを外し排水箱内をスポンジ等で洗って下さい。排水カバーを取り付けて下さい。3か所のタンクフックを閉めて下さい。裏面2-2に進む

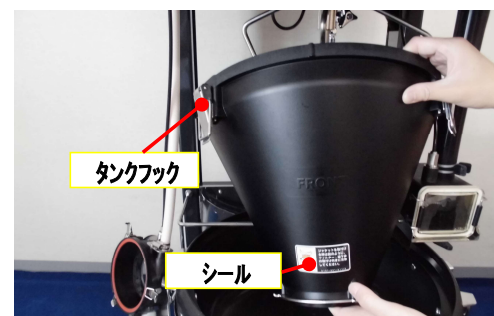

⑫シールを正面に向け洗米タンクを取り付け

《月1回のお手入れ》


ジャケット・フィルターの掃除2/2



⑫パイプを上を持ち上げノズルに差し込んでください。



⑬か所のジャケットフックを閉めて下さい。
フックが閉めるとき固い場合無理に閉めないで下さい。

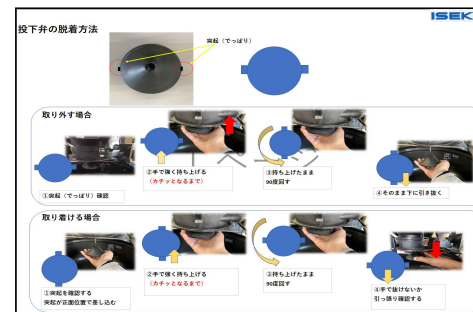

⑭別紙「投下弁の脱着方法」の要領で投下弁を取り付けます。




⑮電源を入れると上記画面になります。
投下 をタッチして下さい。



⑯投下弁が閉まります。



⑰ **取消** を押すと標準画面にもどります。
最後にタンク洗浄をタッチして下さい。

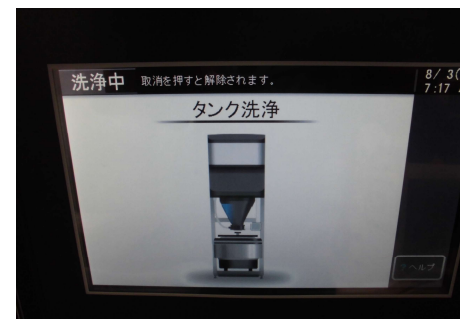

⑱上記画面になりタンクを自動洗浄し標準画面にもどり終了です。(約3分程度)
水漏れしている場合取消を押して下さい。
途中でやめたい場合取消を押して下さい。

**重要: 洗米タンクを外し、タンクの天井を給水ホース等使用し水をかけないで下さい。
(計量ドラムが濡れ正常に米を計量できなくなります。)**

