
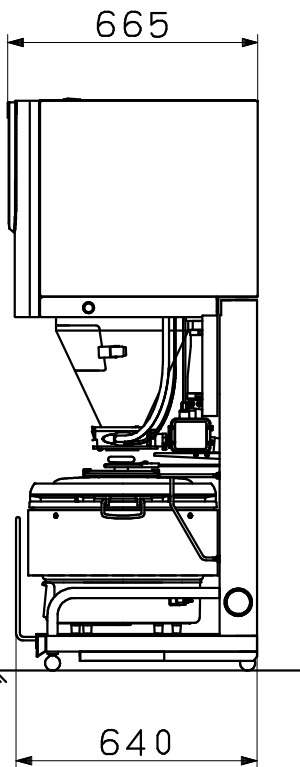
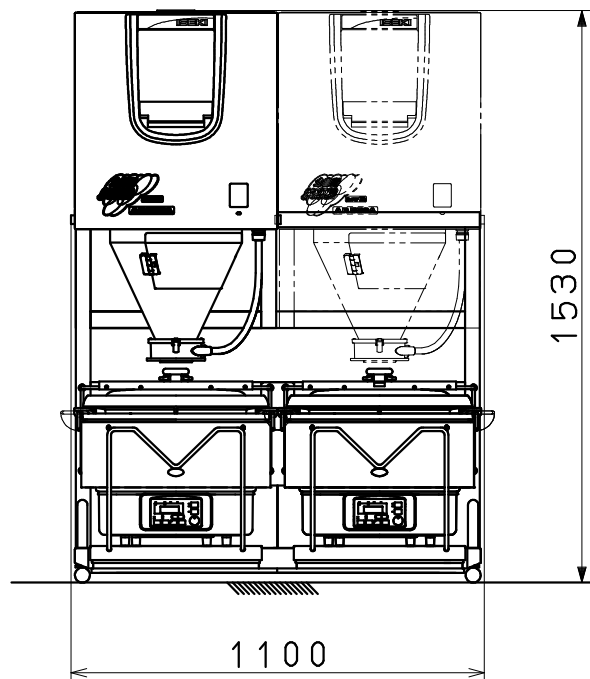


イセキ・システム炊飯機 AR553AE

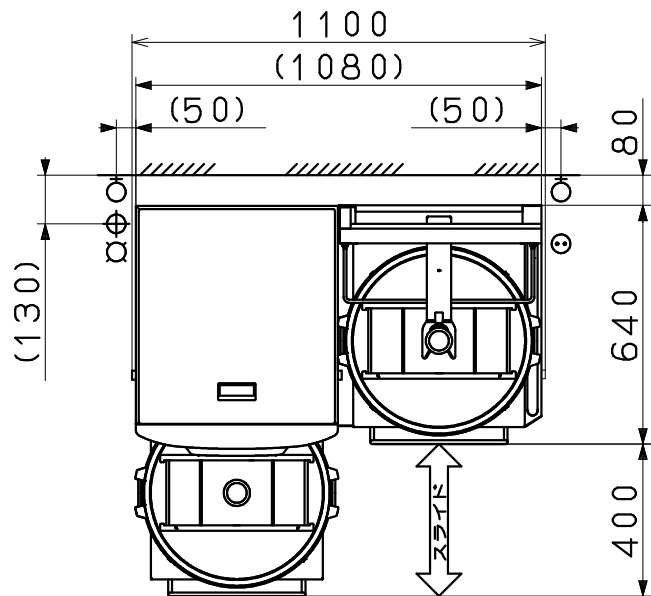


| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| 搭載炊飯器 型式名 | LPG | RRS500GWS-LPJ |
| | 都市ガス | RRS500GWS-TGJ |
| ガス消費量 | LPG | 8772 (kcal/h) |
| | | 10.2 (KW) |
| | | 0.729 (kg/h) |
| | 都市ガス | 9800 (kcal/h) |
| | | 11.4 (KW) |
| | | 12A |
| | 10.6 (KW) | |

| | | |
|------------|---|---|
| 品名 | イセキ・システム炊飯機 | |
| 型式名 | ガス用 | AR553AE-LP (炊飯器は、別添参照) |
| | 都市ガス用 | AR553AE-TG (炊飯器は、別添参照) |
| 外形寸法 (mm) | 1100 (W) X 640 (D) X 1530 (H) | |
| | 架台引出し寸法 (前方へ) 400 | |
| 製品質量 (Kg) | 154 (炊飯器2台含む) | |
| 貯米量 (Kg) | 60 (40升) | |
| 最大処理量 (L) | 9.0 (5升) (7.5Kg) | |
| 設定米量 (L) | 9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.5 3.6 (5升) (4.5升) (4升) (3.5升) (3升) (2.5升) (2升) | |
| 消費電力 | 164W | 本体 : AC100V 50/60Hz 120W 炊飯器 : AC100V 50/60Hz 22Wx2台 |
| 適用コンセント | AC125V/15A以上 | |
| アース | アース線標準装備 | |
| 使用流量 (L/分) | 5~20 (適正給水量12~14) | |

- ※印は、本体からの出寸法を示します。
- () 寸法は基準寸法を示します。
- 電源コンセント、ガス栓、給水管は据付位置の状況に応じて変更するも可能です。但し、本体の高熱部(炊飯器等)及びその周辺の高熱部の近くは避けてください。
- 排水ホースは、左右どちらの取出しも可能です(工場出荷時は本図の方向)。但し、排水ホース、給水管は同一方向から取り出してください。
- 給水管には、本体給水栓とは別に、止水栓(呼び径13)を設けてください。
- アースは必ず接続してください。
- 本体の周辺が、可燃性の壁などの場合は、炊飯器の外周から15cm以上離すか、防熱板を取り付けてください。

※記号の意味

- : ガス栓 (Rc1/2) (既設)
- : 給水管 (1/2B) (既設)
- ⊕ : 排水管 (VU40、50A)
- ⊙ : 電源コンセント (接地付) AC125V/15A

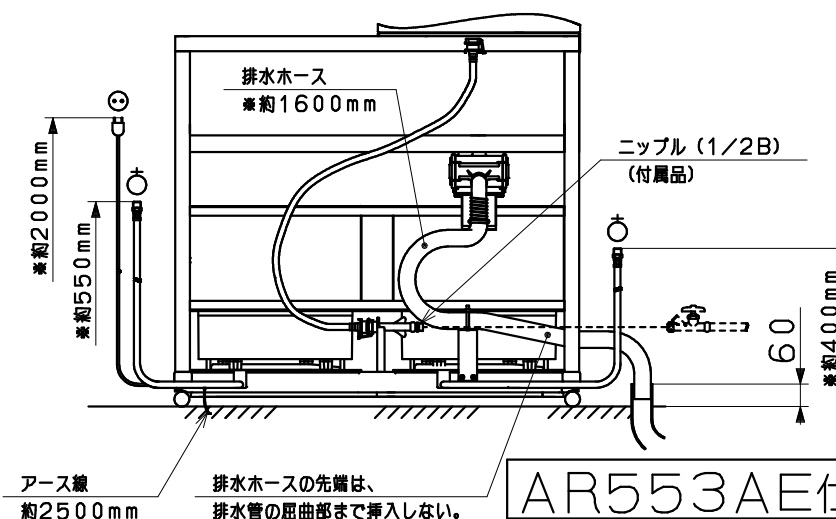

AR553AE仕様書
(株) ISEKIトータルライフサービス

※仕様・外観につきましては、改良の為予告なく変更する事があります。